



# **AirTamer® A315**

## **Purificador de Aire Personal Avanzado**

### **Manual de Instrucciones**

#### **Índice:**

**Sección 1:** Instrucciones importantes de seguridad

**Sección 2:** Acerca de su AirTamer

**Sección 3:** Descripción

**Sección 4:** Preparación

**Sección 5:** Cómo utilizar

**Sección 6:** Consejos para mejorar el rendimiento

**Sección 7:** Ajuste de la longitud/reemplazo del cordón conductor

**Sección 8:** Reemplazo de la cubierta del Emisor de Iones Negativos

**Sección 9:** Preguntas y respuestas

#### **Felicitaciones!**

Ahora tienes el purificador de aire personal más poderoso del mundo. El AirTamer A315.

Para asegurar la máxima satisfacción, por favor tome unos momentos para revisar la siguiente información importante antes de usar este innovador producto.

Gracias!

#### **Sección 1: Instrucciones importantes de seguridad**

##### **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR**

Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deben ser leídas, respetadas y seguidas antes de utilizar la unidad.

## **ADVERTENCIA**

- No sumerja la unidad en líquidos ni permita que éstos entren en la unidad.
- No la use mientras se baña o se ducha.
- No coloque o guarde la unidad donde pueda caerse o ser arrastrada a una bañera o lavabo.
- No permita que los niños pequeños jueguen con esta unidad ya que no es un juguete.
- No permita que los niños jueguen con ninguna bolsa de plástico que pueda acompañar a esta unidad o con el cordón del AirTamer, ya que pueden presentar un riesgo de asfixia.
- No utilice accesorios no recomendados por AirTamer.
- Nunca utilice esta unidad si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado o si se ha caído al agua.
- La unidad debe situarse lejos de fuentes de calor como la luz solar directa, radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
- No deje caer ni introduzca objetos en ninguna de las aberturas.
- No utilice el aparato en lugares donde se utilicen unidades de aerosol o donde se administre oxígeno. No utilice esta unidad en entornos ricos en oxígeno.
- Manténgase alejado de las estufas y hornos de gas y no utilice esta unidad en áreas donde pudiera haber elementos o vapores inflamables o combustibles.
- No opere bajo una manta o almohada.
- No realice ningún mantenimiento en la unidad, salvo la sustitución de la cubierta del emisor de iones negativos o del cordón conductor.
- No intente desmontar la unidad. Hay un alto voltaje en el interior.

## **CUIDADO DE LA SALUD**

-Pacientes con marcapasos consulten a su médico antes de usar **AirTamer**.

-La tecnología iónica **AirTamer** utilizada por esta unidad produce cantidades inconmensurables de ozono como subproducto. Esta unidad cumple con los límites del gobierno de EE.UU. para los niveles aceptables de ozono (menos de 50 partes por billón de aire que circula por la unidad).

## **INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMISSION)**

Esta unidad cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con..

Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

## **GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES...**

### **Sección 2: Acerca de su AirTamer**

Su **AirTamer® A315** utiliza una avanzada tecnología de ionización para protegerlo de partículas súper pequeñas de tamaño atómico, como bacterias, moho y virus, que suelen ser las más peligrosas para la salud.

Emitiendo un flujo constante de iones negativos saludables, **AirTamer** hace que los contaminantes en el aire se carguen negativamente, forzando a estos contaminantes a salir de su espacio personal, creando un aire más limpio y saludable para respirar en todos los lugares donde vaya.

**AirTamer** es completamente seguro para dejarlo encendido todo el tiempo que quieras, incluso las 24 horas del día.

### Section 3: Description See Fig. 1

- 1 ON/OFF Button (with built-in ON/OFF/Charge Level Indicator Lights)
- 2 Negative Ion Emitter
- 3 Negative Ion Emitter Cover
- 4 USB Port
- 5 Conductive Lanyard
- 6 USB Charging Cord
- 7 Pocket/Shirt Clip

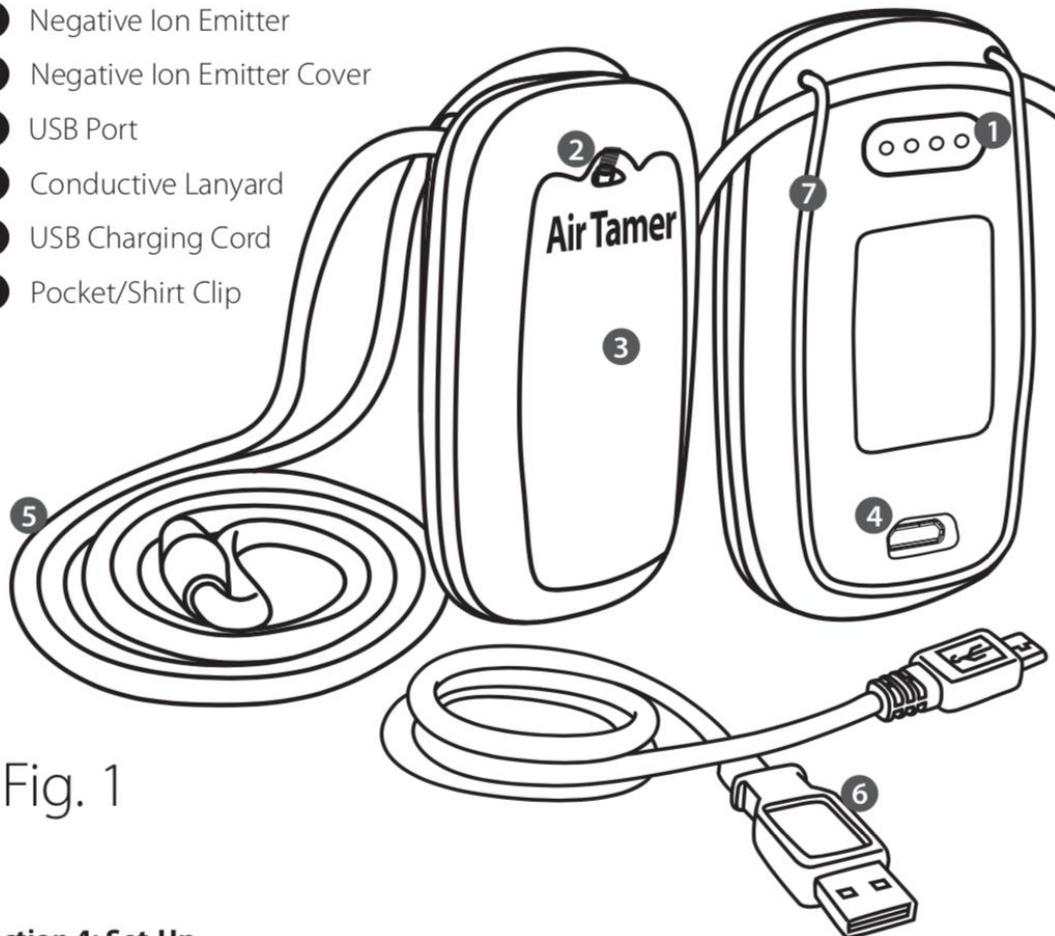


Fig. 1

### Section 4: Set-Up

- 1- BOTON ENCENDIDO/APAGADO (con luces indicadoras de nivel de carga incorporadas)
- 2- EMISOR DE IONES NEGATIVOS
- 3- CUBIERTA DEL EMISOR DE IONES NEGATIVOS
- 4- PUERTO USB
- 5- CORDON CONDUCTOR
- 6- CABLE CARGADOR USB
- 7- CLIP SUJETADOR DE BOLSILLO

### Sección 4: Descripción


#### Cargue su AirTamer

Nuestro **AirTamer** contiene una batería de litio recargable (3,7V, tipo 135 mAh). Con un uso normal, experimentará alrededor de 30 horas de funcionamiento con una sola carga. Para cargar su AirTamer A315, siga estas instrucciones:

1. Asegúrese de que el BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO esté apagado presionando el BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO. Cuando el AirTamer está apagado, no hay ninguna luz verde parpadeando.

2. Enchufe el extremo pequeño del cable de carga USB incluido en el puerto USB del **AirTamer**. Enchufe el extremo más grande del CABLE DE CARGA USB en cualquier PUERTO USB alimentador (por ejemplo, en un ordenador, un cargador de pared, etc.) El BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO del AirTamer mostrará una luz roja brillante cuando se esté cargando. El tiempo de carga normal es de 1 a 2 horas.

3. Cuando el **AirTamer** esté completamente cargado, el indicador de carga rojo mostrará una luz roja tenue. Cuando encienda la unidad pulsando el BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO, 4 luces indicadoras verdes se iluminarán en el BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO.



Estas luces verdes no sólo parpadean para mostrar que su **AirTamer** está encendido y produciendo iones negativos del EMISOR DE IONES NEGATIVOS, sino que las luces verdes indicarán cuánta carga de batería le queda al **AirTamer**.

**4 luces verdes encendidas:** 100% de carga

**3 luces verdes encendidas:** 75% de carga


**2 luces verdes encendidas:** 50% de carga

**1 luz verde encendida:** 25% de carga

**Nota:** Puede dejar el **AirTamer** en la posición de encendido mientras esté conectado y cargándose en un puerto USB. Esto le permitirá limpiar el aire mientras carga su **AirTamer**.

#### **Cordón conductor:**

Un **CORDÓN CONDUCTOR** único se incluye con su **AirTamer**. El **CORDON CONDUCTOR** puede ser reemplazado. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de **AirTamer** para obtener los cordones de reemplazo y las instrucciones. El **AirTamer** también incorpora una función de seguridad que desconecta el **CORDON CONDUCTOR** en caso de que el **AirTamer** quede atrapado.



**Nota:** Para un mejor rendimiento, asegúrese de que el **CORDON CONDUCTOR** toque su piel cuando use el **AirTamer**. El **AirTamer** seguirá funcionando cuando el **CORDON CONDUCTOR** no toque su piel, sin embargo, la producción de iones negativos se reducirá.

## Sección 5: Cómo utilizar

### Usando tu AirTamer:

1. Encienda su **AirTamer** presionando el **BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO**.




Un flujo constante de iones negativos será emitido por el **EMISOR DE IONES NEGATIVOS** creando así una zona limpia de aire más saludable dentro de su espacio de respiración. Una luz verde parpadeará suavemente para indicar que la energía está encendida y que la unidad está limpiando su aire.

Cuando el **AirTamer** se quede sin batería, la luz verde dejará de parpadear.

**Nota:** Su **AirTamer A315** emite el mismo número de iones negativos durante su uso, tanto si la batería está completamente cargada como si está parcialmente cargada. Sólo cuando la luz verde deje de parpadear no se emitirán iones.

2. Puede utilizar la unidad de cualquiera de las siguientes maneras:

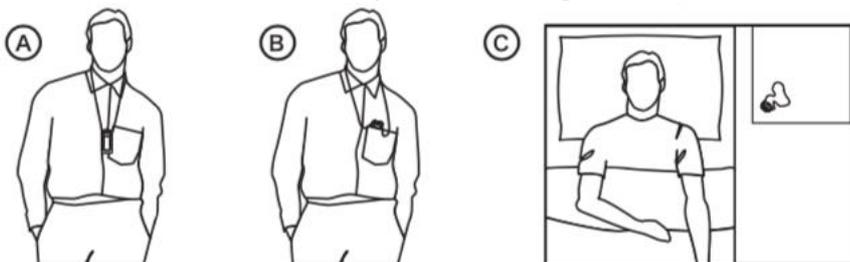

- A. Suspendido por su cuello.
- B. Enganchado a su camisa, blusa o bolsillo.
- C. Colocado en una mesa, asiento o mesita de noche cercana.

**Nota:** Cuando coloque el **AirTamer** en una mesa, asiento, mesita de noche, etc., colóquelo sobre su reverso con el **EMISOR DE IONES NEGATIVOS** en dirección a usted. Cubra la mayor parte posible de la mesa con el **CORDÓN CONDUCTOR** para mejorar la generación de iones.

3. Deslice el botón de ON/OFF a la posición OFF cuando termine de usarlo.

### **El rendimiento de la limpieza del aire:**

1. Este es un purificador de aire de espacio de respiración personal. Es más efectivo dentro de un rango de 3 pies/1 metro de distancia de su **AirTamer**. Cuanto más cerca esté el AirTamer de su cara, más iones de limpieza del aire llegarán a su cara. Sugerimos que coloque el AirTamer en el medio del pecho o un poco más arriba.

2. El **AirTamer** es seguro para dejarlo encendido todo el tiempo que desee, incluso las 24 horas del día.

### **Sección 6: Consejos para mejorar el rendimiento**

1. Asegúrate de que el **EMISOR DE IONES NEGATIVOS** apunte hacia su cara durante su uso.

2. Para un mejor rendimiento de la generación de iones, asegúrese de que el **CORDÓN CONDUCTOR** toque su piel durante el uso.

3. Si se coloca en una mesa cercana, coloque el **CORDÓN CONDUCTOR** detrás de **AirTamer**. Cubriendo la mayor parte posible de la mesa con el **CORDÓN CONDUCTOR** (por ejemplo, formando un círculo grande o extendiendo el **CORDÓN CONDUCTOR**) mejorará el rendimiento.

4. No permita que el **EMISOR DE IONES NEGATIVOS** toque su piel o cualquier otro material conductor, ya que esto reducirá la generación de iones.


### **Nota:**

\* No guarde la unidad en su caja de almacenamiento cuando el interruptor ON/OFF esté encendido.

\* No permita que el **EMISOR DE IONES NEGATIVOS** toque ninguna superficie sólida cuando el interruptor ON/OFF está encendido. Esto puede reducir la vida del cepillo del **EMISOR DE IONES NEGATIVOS**.

### **Sección 7: Ajuste de la longitud del cordón conductor**

1. Tire del clip de plástico de ajuste de longitud hacia arriba o hacia abajo del **CORDÓN CONDUCTOR** para cambiar su longitud.

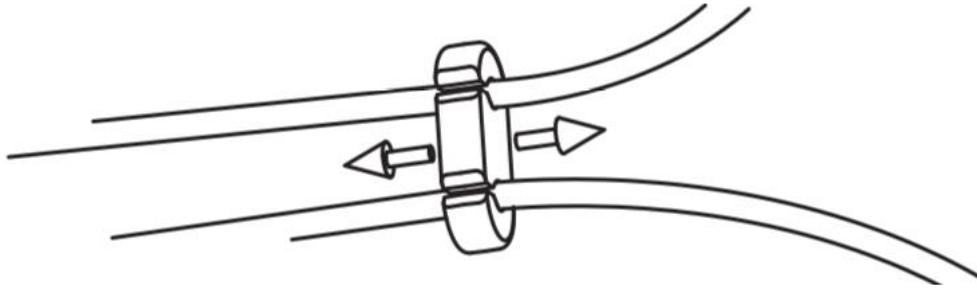

2. Para reemplazar el **CORDON CONDUCTOR** del **AirTamer**, simplemente deslice el cable conductor de la unidad AirTamer hacia abajo. Tenga cuidado de no tirar hacia arriba, ya que podría doblar el clip del bolsillo/camisa.




### Sección 8: Reemplazo de la cubierta del Emisor de Iones Negativos

Si alguna vez necesitas reemplazar LA CUBIERTA DEL EMISOR DE IONES NEGATIVOS, por favor sigue estos pasos:

1. Saca LA CUBIERTA DEL EMISOR DE IONES NEGATIVOS del AirTamer con los dedos.



2. Ponga la nueva **CUBIERTA DEL EMISOR DE IONES NEGATIVOS** en la carcasa de su **AirTamer**. La conexión es magnética, de modo que el **EMISOR DE IONES NEGATIVOS** encajará con seguridad en su lugar.

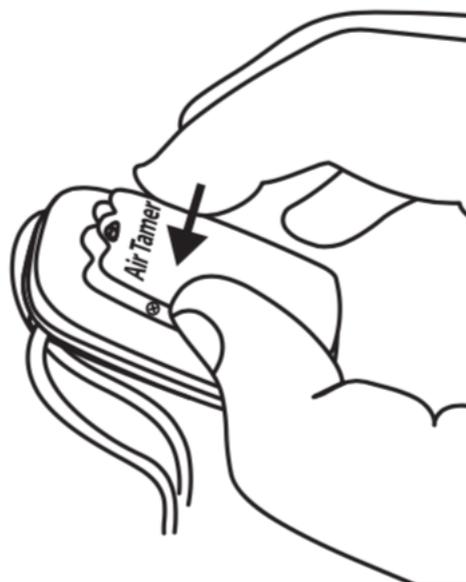

## Sección 9: Preguntas y respuestas

**P: ¿Cómo funciona el AirTamer?**

**R:** El AirTamer utiliza un sistema de cepillo de fibra de carbono para despedir iones negativos saludables al aire. Los iones negativos despedidos se adhieren solo a moléculas de aire y a cualquier partícula impura presente en el aire y las carga negativamente, siendo todas de la misma polaridad, se repelen entre ellas y se alejan de su espacio, siendo atraídas por las superficies de carga positiva más cercana (por ejemplo, una silla, mesa, pared, su ropa, etc.) en lugar de entrar en su sistema respiratorio.

**P: ¿Cuál es el alcance efectivo de la unidad?**

**R:** El aire que se encuentre a menos de 3'/1m de la unidad será limpiado de forma efectiva.

**P: ¿Qué son los iones negativos? ¿Son buenos para usted?**

**R:** Los iones negativos (moléculas de aire con electrones añadidos) son partículas cargadas eléctricamente en el aire que eliminan los contaminantes en suspensión y ha demostrado tener un efecto rejuvenecedor en nuestro organismo.

El mejor generador natural de iones negativos es un rayo, seguido de oleaje de mar, una cascada, las montañas y los bosques. En un entorno limpio encontrará la mayor concentración de iones negativos en el aire natural.

En ciudades contaminadas y espacios cerrados, como en las oficinas, se halla la mayor concentración de iones positivos nocivos.

**P: ¿Produce el AirTamer niveles de ozono peligrosos?**

**R:** No. El AirTamer produce una cantidad insignificante de ozono.

**P: ¿Puedo dejar el AirTamer encendido siempre?**

**R:** Sí. Su AirTamer no tiene partes móviles y utiliza una cantidad muy pequeña de electricidad, por lo que es muy seguro y económico dejarlo encendido durante largos períodos.

**P: ¿Interfiere el AirTamer con los equipos electrónicos (por ejemplo, ordenadores, teléfonos móviles)?**

**R:** No. **AirTamer** cumple con las normas de la **FCC (Federal Communications Commission)** sobre interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio, por lo que puede utilizarlo en su ordenador, reproductores de audio, etc. sin causar ningún problema de interferencias inusuales.

Recomendamos que los pacientes con marcapasos consulten a su médico antes de usar **AirTamer**.

**Información de contacto:**

Para contactar con un representante del servicio de atención al cliente de **AirTamer**, por favor envíenos un correo electrónico o llámenos al: